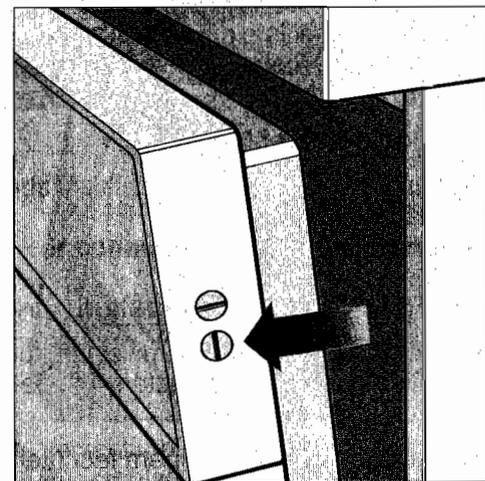


Trocknung auf Umluft umstellen

Während der Trocknungsphase wird über die Entlüftung an der Bedienungsblende mit Raumluft vermischte feuchte Luft aus dem Spülraum in die Küche geleitet (Abluftsystem).

Sollte die feuchte Luft stören (z. B. in kleinen Küchen) kann die Trocknung auf „Umluft“ umgeschaltet werden, wobei die Trocknungswirkung etwas schwächer wird.

**Schalterstellung: „Umluft“**


- „Wähler für Trocknung“ mit einer Münze auf „Umluft“ stellen.

Wasserstand überprüfen


Wenn der Wasserdruck (Fließdruck an der Zapfstelle) niedriger ist als 1,0 bar, fließt zu wenig Wasser in den Spülraum.

So können Sie überprüfen, ob ausreichend Wasser im Spülraum ist:

- Wasserhahn ganz öffnen und das „Kalt“-Programm starten.
- Nach ca. drei Minuten die Tür öffnen und den Unterkorb aus dem Spülraum nehmen.

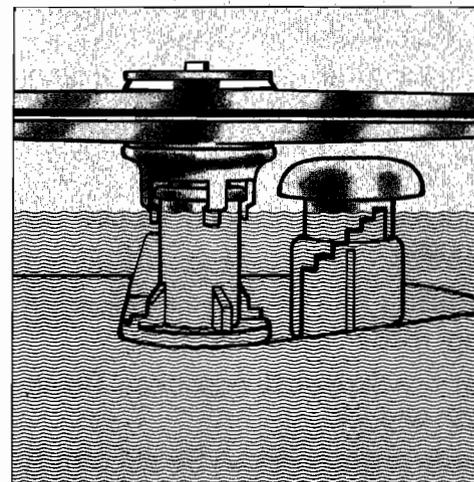

Der Wasserstand ist richtig, wenn er im gekennzeichneten Bereich liegt, siehe Abbildung. Liegt er unterhalb dieses Bereiches, muß der Wasserstand erhöht werden.

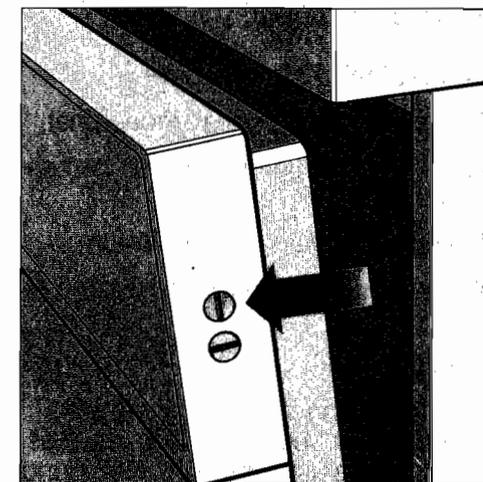Wasserstand erhöhen**Schalterstellung: „niveaugeregelter Wassereinflaß“**

- Wähler für „niveaugeregelten Wassereinflaß“ mit einer Münze umstellen.

Wichtig: Wenn mit erhöhtem Wasserstand gespült wird, muß der Wasserhärte wähler um eine Stufe höher eingestellt werden, als auf Seite 9 angegeben.